取扱説明書

お客様保管用

洗面化粧台

保証書付

(R)LK型　(R)LTK型　(R)LTD型

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。

安全上のご注意（必ずお守りください。）

■ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合または物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⚠	このような図記号は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。
⃠	この図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。
❗	この図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

■転居される場合は、新しく入居される方が製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書を新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。
■組み込まれる機器・器具などについては、それぞれの取扱説明書及び本体に表示されている事項をお守りください。

⚠ 警告

改造しないでください。
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理をしないでください。
感電・火災・漏水・故障の原因となります。

⃠

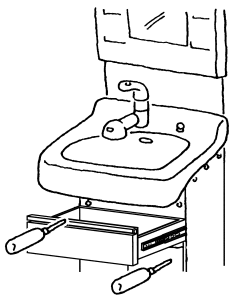

直射日光を当てたり、ストーブなど熱を発生するものを近くに置いて使用しないでください。
発熱・発火により、変色、変形や火災の恐れがあります。

⃠

照明器具やスイッチ・電源コンセント・曇り止めヒーター使用中に鏡に水をかけたり、濡れた手で触らないでください。
照明器具や鏡が割れてケガをしたり、感電の恐れがあります。

⚠ 注意

洗面ボウルの上に乗ったりしないでください。
落下事故の原因となります。

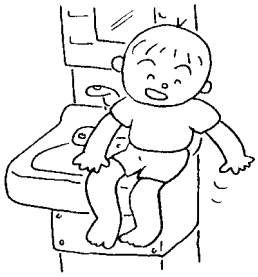

洗面ボウルに衝撃を与えないでください。
洗面ボウルが破損してケガをしたり、漏水のため家財を汚す原因となります。

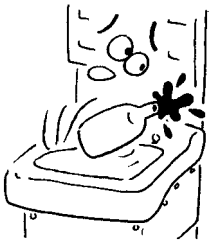

洗面ボウルが冷えているときに急激に熱湯をかけないでください。
洗面ボウルが破損してケガをしたり、漏水のため家財を汚す原因となります。

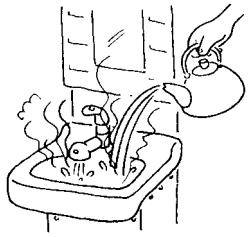

凍結が予想される時は、器具の水抜きをしてください。
凍結破損で漏水し、家財等を傷める恐れがあります。

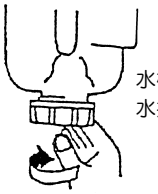

水栓金具なども
水抜きが必要です。

キャビネット内の排水トラップに収納物などで無理な力や衝撃をあたえないでください。
排水トラップが傷んだり、ホースが抜けたりすると、漏水の恐れがあります。

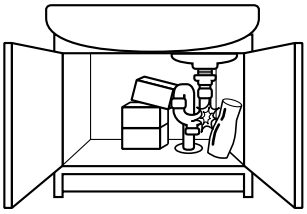

キャビネットの下や内部に水がかかったらすぐに拭きとってください。
木質で出来ていますので、表面材のはがれやキャビネット変形の原因となります。

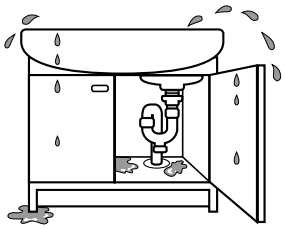

扉が傾いたり、ガタツキがある時は、丁番のネジを締め直してください。
扉が落ちて、ケガをする恐れがあります。

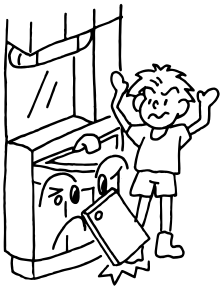

引き出しには20Kg以上の荷物を置かないでください。
破損・収納不良の原因となります。

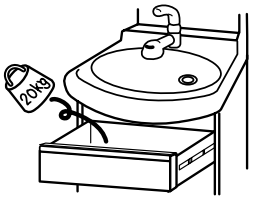

シャワーホースをねじったり、無理に引っぱったりしないでください。また、シャワーホルダーは動作範囲以外に無理に動かさないでください。
漏水・収納不良の原因となります。

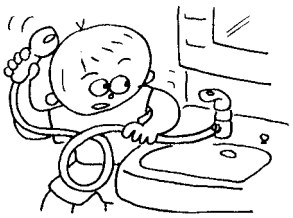

各部のなまえ

(注)シャワーホースを水がつたって水受けトレイに水が満水になっていないか、点検しながらご使用ください。
水があふれた場合、キャビネット内部を腐食させる恐れがあります。

● (R)LK

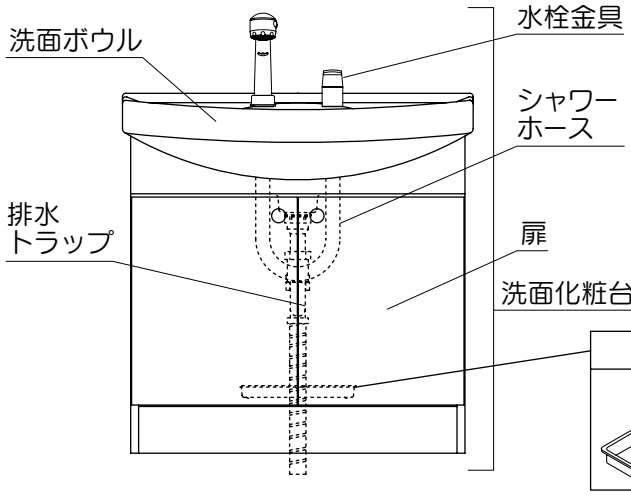

● (R)LTK型

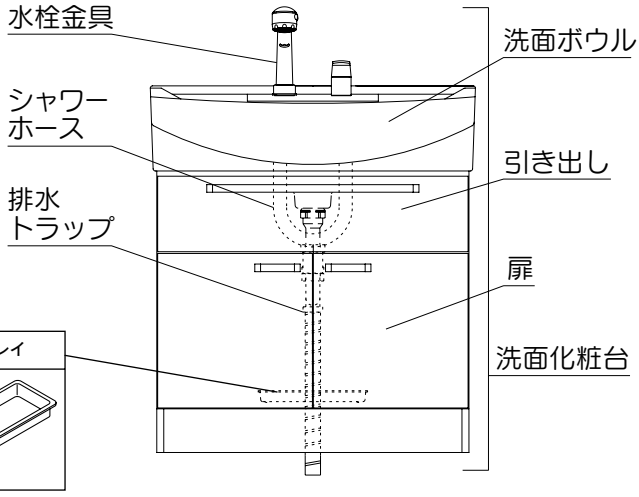

水受けトレイはシャワーホースの最下部の真下に置いて、
キャビネット内を濡らさないようにしてください。

● (R)LTD型

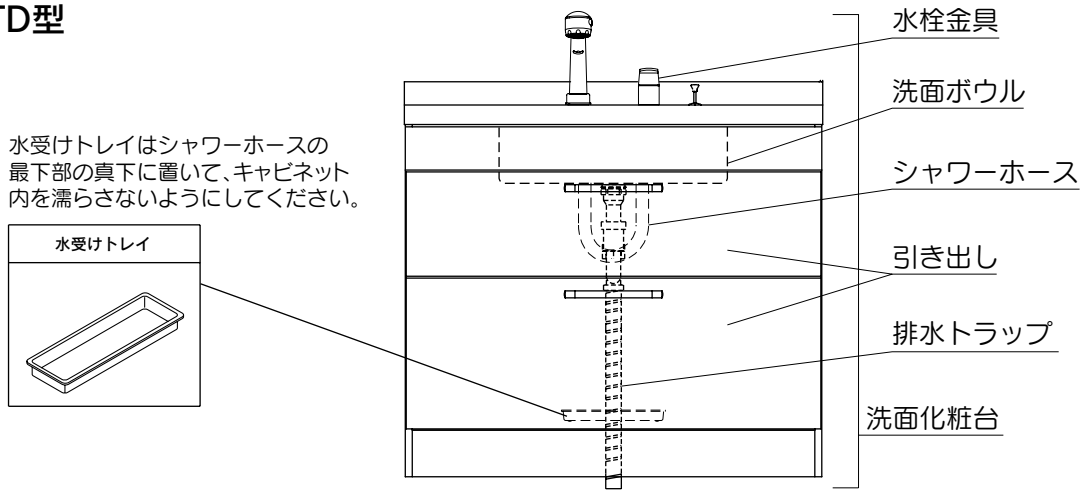

ご使用方法とご注意

ご使用前の確認

■洗面化粧台

①水栓金具のレバーを回して水(湯)が出ることを確認してください。
②シャワーヘッドの切り替えをおこなって、シャワーと整流に切り替わることを確認してください。
③給排水の接続部からの水漏れがないことを確認してください。
④扉や引き出しが傾いたり、ガタツキがないことを確認してください。
⑤引き出しが無理なく出し入れできるか確認してください。

ご使用方法

■水栓金具

【温度調整】

● レバーを左右に回転させます。
（右に回すと水、左に回すとお湯がでます。）

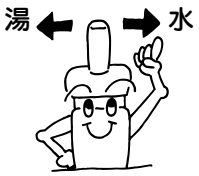

【水量調整】

● レバーを上下させます。
（上げると湯水が出て、下げると止まります。）

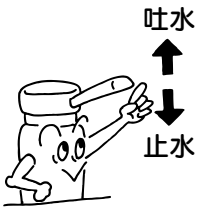

安全上のご注意

組み込まれる機器・器具などについては、それぞれの取扱説明書及び本体に表示されている事項をお守りください。

シャワーホースをねじったり、無理に引っぱったりしないでください。
破損・収納不良の原因となります。

使用上のご注意

洗面ボウルにシンナーなどの溶剤や薬品を流したり、樹脂部分に毛染め液や化粧品を付着させないでください。
洗面ボウル・排水トラップ・樹脂部分等が変質・変色破損する恐れがあります。

【シャワー／整流切り替え】

● シャワーヘッドの切替ボタンを押します。（機種によっては切り替え方法が違うこともありますので、同梱の水栓金具の取扱説明書をお読みください。）

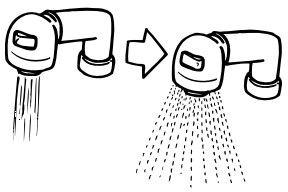

■プッシュ式ポップアップ排水栓

【貯水する場合】
『カチッ』と音がするまでツマミを押すことにより貯水できます。

【排水する場合】
『カチッ』と音がするまでツマミを押すことにより排水できます。

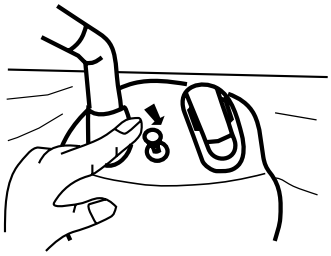

ご使用方法とご注意（つづき）

ご使用方法

■ワンタッチゴム栓

※ゴム栓を引き上げて回すだけで貯水・排水することができます。

【貯水するとき】

①ゴム栓を少し上げる。
②約45˚回す。
③栓をする。

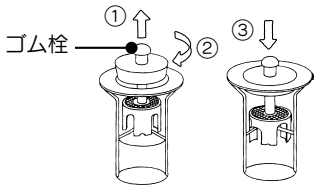

【排水するとき】

①ゴム栓を引き上げる。
②約45˚回し、栓を置く。

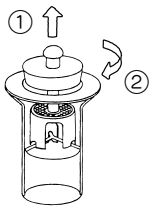

■引き出しの取り付け取りはずし方法

(R)LTK4800型、(R)LTD型(上段)

【取りはずし方法】

※床を傷つけないように、床に布などを敷いてください。
①引き出しを引き出した状態で、手前を少し持ち上げて、ゆっくりと引き抜いてください。

【取り付け方法】

①本体のレール差込部に引き出し側レールを水平に差込み、取り付けてください。
水平に差込まなかった場合、レールの故障の原因となります。

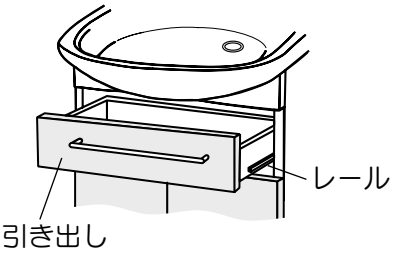

使用上のご注意

引き出しには湯水をかけないでください。
破損・収納不良の原因となります。

(R)LTD型(下段)

【取りはずし方法】

※床を傷つけないように、床に布などを敷いてください。
①引き出しを完全に引き出した状態にしてください。
②引き出し下（左右）についている樹脂製の固定クリップの
レバーを外側に引いてください。
③固定クリップのレバーを引いたまま、引き出し前板を持ち
上げてレールからはずしてください。

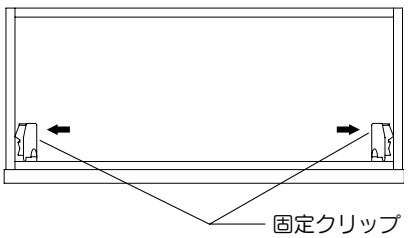

【取り付け方法】

①レールを完全に引き出した状態で、引き出し全体をレールに乗せてください。
※引き出し後部の突起には乗せないでください。
②そのまま奥まで押し込んでください。『カチッ』という音を確認してください。
※取り付け後2～3回開閉し、引き出しレールに固定されているか、必ず確認してください。

【引き出しと側板のすきま調整方法】

①引き出し下（左右）についている樹脂製の調整クリップのレバーをⒶ方向に動かすと
A方向に動き、Ⓑ方向に動かすとB方向に動きます。

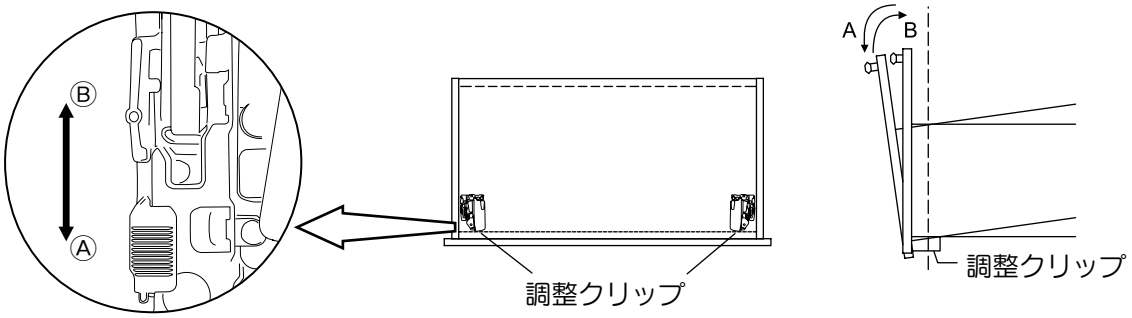

【引き出しの調整方法】

- 引き出し内側のネジをゆるめ、前板の左右・上下のズレを調整した後、
ネジを締め付けてください。

ご使用方法とご注意（つづき）

ご使用方法

■扉（丁番）の調整方法

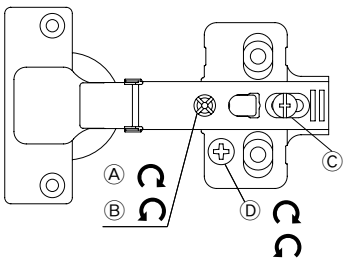

（1）左右・傾きの調整をする場合

ⒶⒷ左右調整ネジを回すだけで扉の調整が行えます。
左右調整ネジを時計回りに回すと扉がA方向に動き、
反時計回りに回すと扉がB方向に動きます。

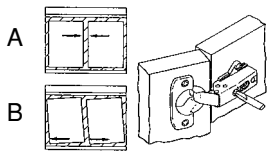

（2）前後の調整をする場合

Ⓒ前後調整ネジをゆるめます。
アームを前後に動かし扉の調整をします。
調整後はネジをしっかり締めつけてください。

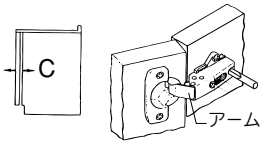

（3）上下の調整をする場合

Ⓓ上下調整ネジを回すだけで扉の調整が行えます。
上下調整ネジを時計回りに回すと扉が上がり、
反時計回りに回すと扉が下がります。



お手入れ方法

- **シンナー・ベンジン・酸性・アルカリ性洗剤を使用して、樹脂部分をそうじしないでください。**
  陶器部分以外の樹脂部分（ミラーキャビネット･水栓金具･排水トラップ）がケミカルクラックを起こし、割れたり、樹脂部分や木部が変色・変形を起こしたりする場合があります。
  洗顔料、整髪料、スキンケア・フェイスケア用品、メイク用品などの化粧品もケミカルクラックを起こす要因になります。
  これらを棚に置く場合でも、容器の底をよく拭いてから置いて下さい。
  そうじをされる時は、うすめた中性洗剤を使用し残った洗剤分は拭き取ってください。

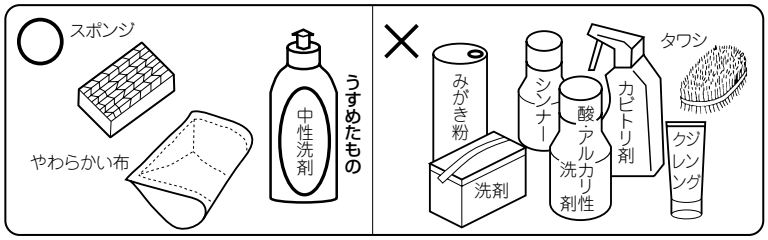

- **長くご使用されるうちに排水トラップに汚れなどが溜まっていきますのでこまめなそうじを心がけてください。**
  排水の流れが悪くなります。強い洗剤で汚れを流すのではなく、排水トラップをはずしてブラシなどでそうじをおこなってください。組立て後漏水がないことを確認してください。
- **極度に湿度の高い所で使用しますと製品の劣化を早めることがありますので、定期的な換気を心がけください。**

点検方法

長くお使い頂くために、定期的な点検を行ってください。

【水栓のがたつき】

- 水栓金具にがたつきがある場合、そのまま使用されますと故障や漏水の原因となりますので、販売店又は、アサヒ衛陶　お客様サービスセンターへ修理をご依頼ください。

【扉や引き出しのがたつき】

- 扉や引き出しにがたつきが無いか確認してください。破損や脱落の原因となります。扉や引き出しの調整ができますので、調整方法にしたがって調整をしてください。
  取手のがたつきは、固定ネジを締め付けてください。

【配管まわりの漏水】

- 配管まわり（キャビネット内）に漏水が無いか確認してください。漏水している場合は、止水栓又は、元栓を閉め修理をご依頼ください。
  止水栓はハンドル（ドライバー式の場合は⊖をマイナスドライバーなどで）を時計周りに回すと閉まります。

【排水のつまり】

- ヘアキャッチャーや排水トラップに汚れなどが溜まると排水の流れが悪くなりますので、定期的に点検を行ってください。

仕　様

品番	(R)LTD900KU	(R)LTD1200KU
寸法(mm) (W×D×H)	900×545×850	1200×545×850
洗面ボウル材質	人工大理石（ポリエステル）	
洗面ボウル容量	13L	
本体	木組構造（パーティクルボード・ＭＤＦ・合板）	
引き出し	アクリル鏡面化粧合板	
取手	樹脂製	
水栓金具	シングルレバーシャワー混合栓 一般地：SF1000NA　寒冷地：SF1000CA	
排水トラップ	樹脂製Sトラップ（プッシュ式ポップアップ栓）	
水受けトレイ	樹脂製	

品番	(R)LTK4800KU	RLK4800KUPE
寸法(mm) (W×D×H)	750×530×840	
洗面ボウル品番	L4800H	
洗面ボウル材質	陶器製	
洗面ボウル容量	16L	
本体	木組構造（パーティクルボード・ＭＤＦ・合板）	
扉・引き出し	カラーポリエステル化粧合板／メラミン化粧ボード	カラーペットシート化粧合板
取手	樹脂製	
水栓金具	シングルレバーシャワー混合栓 一般地：SF1000NA　寒冷地：SF1000CA	
排水トラップ	樹脂製Sトラップ（ワンタッチゴム栓）	
水受けトレイ	樹脂製	

品番	(R)LK3710KU	(R)LK3610KU	(R)LK3710KUB(W)	(R)LK3610KUB(W)
寸法(mm) (W×D×H)	750×530×835	600×530×835	750×530×835	600×530×835
洗面ボウル品番	L3710NH	L3610H	L3710NH	L3610H
洗面ボウル材質	陶器製			
洗面ボウル容量	16.5L	14L	16.5L	14L
本体	木組構造（パーティクルボード・ＭＤＦ・合板）			
扉	メラミン化粧ボード		アクリル鏡面化粧合板	
取手	樹脂＋アルミ（アルマイト処理）			
水栓金具	シングルレバーシャワー混合栓 一般地：SF1000NA　寒冷地：SF1000CA			
排水トラップ	樹脂製Sトラップ（ワンタッチゴム栓）			
水受けトレイ	樹脂製			

品番	(R)LK3610KD	(R)LK3610KR	(R)LK501KD	(R)LK501KR
寸法(mm) (W×D×H)	600×530×835		500×460×765	
洗面ボウル品番	L3610		L315A	
洗面ボウル材質	陶器製			
洗面ボウル容量	14L		5.5L	
本体	木組構造（パーティクルボード・ＭＤＦ・合板）			
扉	メラミン化粧ボード		カラーポリエステル化粧合板	
取手	樹脂＋アルミ（アルマイト処理）			
水栓金具	立水栓 一般地：LF11NA　寒冷地：LF11CA	2ハンドル混合栓 一般地：LF410NA　寒冷地：LF410CA	立水栓 一般地：LF11NA　寒冷地：LF11CA	2ハンドル混合栓 一般地：LF410NA　寒冷地：LF410CA
排水トラップ	樹脂製Sトラップ（ワンタッチゴム栓）			

保　　証　　書

洗面化粧台

保証期間	品　　番	期 間（据付け引き渡し後）
		2　カ　年
据付け引渡し日	平成　　年　　月　　日	
お客様	ご住所： お名前： 電話：	

お取扱店	住所： 店名： 電話：

上欄に記入のない場合は、無効となりますので、必ず記入の有無を確認ください。

《無料修理規定》

1．取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には無料修理をさせて頂きます。
（イ）　無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店又は、お客様サービスセンターにお申し付け下さい。
（ロ）　この商品は出張修理をさせて頂きますので、修理に際し、本書をご提示下さい。

2．保証期間内でも、次の場合には原則として有料にさせて頂きます。
（イ）　使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（ロ）　お買上げ後の取付場所の移設・輸送・落下等による故障及び損傷。
（ハ）　火災・地震・水害・落雷・その他天災地異及び公害・塩害・ガス害（硫化ガス等）・異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）等による故障及び損傷。
（ニ）　車輌・船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷。
（ホ）　一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷。
（ヘ）　本書のご提示が無い場合。
（ト）　本書にお引渡し年月日・お客様名・販売店名の記入の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
（チ）　離島又は離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費。
（リ）　正しい施工がされなかった時。
（ヌ）　消耗品（パッキン）類、水道水中の異物の詰まり等による故障及び損傷。
（ル）　汚れやメッキ部分のさび、もらいさびなど通常の手入れ不足による不具合。
（ヲ）　温凍害等による破損及び亀裂。
（ワ）　上水道を使用されなかった場合や、温泉地等ミネラル分を多く含んだ水道水を使用した場合に生じる故障及び損傷。

3．本書は、日本国内においてのみ有効です。

4．本書は、再発行致しませんので大切に保管して下さい。

5．洗面化粧台に組み込まれる水栓金具などについては、それぞれに添付されている保証書の内容をご確認ください。

＊この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様サービスセンターにお問い合わせください。

修理メモ

アフターサービスについて

1．保証書と保証期間

保証書は、取扱店で所定事項を記入の上お渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管をしてください。

保証期間は、据付け引渡し日から2年間です。

保証期間内でも有償になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

2．部品の交換について

無償修理により交換された部品・製品は、アサヒ衛陶(株)の所有となります。

3．修理を依頼されるとき

「修理依頼先」

お求めの取付店・販売店又は、アサヒ衛陶　お客様サービスセンターに修理を依頼してください。(連絡先は下記を参照してください。)

「保証期間中は」

・修理に際しては、保証書をご提示ください。

・保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

「保証期間が過ぎているときは」

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有償にて修理させていただきます。

「修理代金は」

技術料　＋　部品代　＋　出張料で構成されています。

「連絡していただきたい内容」

①住所、氏名、電話番号
②商品名
③品番（キャビネット内、検査ラベル上に記載されています。）
④購入日
⑤故障内容、異常の状況（どこから水漏れしているかなど）
⑥訪問希望日

※製品に関するご意見･お問い合せがございましたらお客様サービスセンターにお気軽にお申し付けください。

お客様サービスセンター

フリーコール 0120-52-5139

受付時間

年末年始・GW・夏期休暇・祝祭日を除く月～金

9:00～17:00

アサヒ衛陶株式会社

本社	〒587-0021 大阪府堺市美原区小平尾451	TEL (072) 362-5251	FAX (072) 362-7141
東京支店	〒115-0056 東京都北区西が丘1-21-1	TEL (03) 3900-2665	FAX (03) 3900-2587
東日本リテール	〒321-4227 栃木県芳賀郡益子町大字東田井1189-5	TEL (0285) 72-9145	FAX (0285) 72-9136
大阪支店	〒587-0021 大阪府堺市美原区小平尾451	TEL (072) 362-5234	FAX (072) 362-7309
九州支店	〒841-0042 佐賀県鳥栖市酒井西町640-1	TEL (0942) 83-3344	FAX (0942) 83-3410
仙台営業所	〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町6-11-19	TEL (022) 248-2771	FAX (022) 248-3588
松山営業所	〒790-0063 愛媛県松山市辻町11-27	TEL (089) 922-6646	FAX (089) 925-0904
西日本リテール	〒587-0021 大阪府堺市美原区小平尾451	TEL (072) 362-5234	FAX (072) 362-7309

10. 01版